











X-PRESS ADAPTADORES




Insistimos que las múltiples necesidades de un adaptador son muy difíciles de prever. Es por esta razón que sugerimos, como ejemplo, seleccionar los mismos de acuerdo a la combinación de cada extremo indicados debajo y afuera de la siguiente tabla.

EXTREMOS DE CONEXION (FORMAS)	EXTREMOS DE CONEXION	IDENTIFICACION	TUBO, CONO Y COLLAR	ROSCA	CODIGO CASUCCI
	HEMBRA NPT	HN		1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT	4HN 6HN 8HN 12HN
	MACHO NPT	MN		1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT	4MN 6MN 8MN 12MN
	20X MACHO	20XM	1/4 3/8 9/16 3/4	7/16-20 9/16-18 13/16-16 3/4-14	20XM4 20XM6 20XM9 20XM12
	30X MACHO	30XM	1/4 3/8 9-16	9/16-18 3/4-16 1 1/8-12	30XM4 30XM6 30XM9
	60X MACHO	60XM	1/4 3/8 9-16	9/16-18 3/4-16 1 1/8-12	60XM4 60XM6 60XM9
	20X CONO Y ROSCA	20XCR	1/4-28LH 3/8-24LH 9/16-18LH 3/4-16LH	1/4 3/8 9/16 3/4	20XCR4 20XCR6 20XCR9 20XCR12
	30X CONO Y ROSCA	30XCR	1/4-28LH 3/8-24LH 9/16-18LH 3/4-16LH	1/4 3/8 9/16 3/4	30XCR4 30XCR6 30XCR9 30XCR12
	60X CONO Y ROSCA	60XCR	1/4-28LH 3/8-24LH 9/16-18LH 3/4-16LH	1/4 3/8 9/16 3/4	60XCR4 60XCR6 60XCR9 60XCR12
	20X COLLAR Y TUERCA	20XCT	1/4 3/8 9/16 3/4	7/16-20 9/16-18 13/16-16 3/4-14	20XCT4 20XCT6 20XCT9 20XCT12
	30X COLLAR Y TUERCA	30XCT	1/4 3/8 9/16	9/16-18 3/4-16 1.1/8-12	30XCT4 30XCT6 30XCT9
	60X COLLAR Y TUERCA	60XCT	1/4 3/8 9/16	9/16-18 3/4-16 1.1/8-12	60XCT4 60XCT6 60XCT9

EJEMPLO DE UNA SELECCION

En estos casos no es la presión una limitante del diseño, ya que por distintas razones se puede necesitar un adaptador de **1/4" NPT**, cuya presión máxima de servicio seria de 15.000 psi, con un extremo cono y rosca de **9/16"** para 30.000 psi. Como ejemplo; la razón podría ser usar un manómetro de alta presión digital para medir 6.000 psi.



AX-4MN-30XCT9-SS

*** ****

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZANDO SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA CUBRIENDO SU REEMPLAZO O REPARACION, SALVO SELECCION O USO INADECUADO DEL MISMO.

www.casucci-sa.com





"la elección lógica"

X-PRESS ADAPTADORES



La necesidad de un adaptador especial es difícil de prever, por esta razón sugerimos la solicitud del mismo seleccionando sus extremos de acuerdo a la combinación deseada. Ver un ejemplo en “Formación del código de los adaptadores” debajo de esta tabla.

Los manómetros fueron adecuados en su conexión a proceso para esta actividad particular de ALTA PRESIÓN, incluimos los mismo para facilitar la selección de adaptadores.


EXTREMOS DE CONEXION (FORMAS)	EXTREMOS DE CONEXION	IDENTIFICACION	ROSCA	CODIGO CASUCCI
	CONEXIÓN MANÓMETRO MACHO BSPP	CMMB	1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP	4CMMB 6CMMB 8CMMB
	CONEXIÓN MANÓMETRO MACHO DIN	CMMD	M 10x1 M 12x1,5 M 20x1,5	10 CMMD 12 CMMD 20 CMMD
	CONEXIÓN MANÓMETRO HEMBRA “W”	CMHW	M 16x1,5 M 20x1,5	20CMHW 30CMHW
	CONEXIÓN MANÓMETRO MACHO “W”	CMMW	M 16x1,5 M 20x1,5	20CMMW 30CMMW
	CONEXION MANOMETRO HEMBRA BSPP	CMHB	1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP	4CMHB 6CMHB 8CMHB

Adaptador giratorio para montaje de manómetros hasta 6000 psi



Este racor giratorio de 360° (Swivel-Adapter) permite el fácil posicionamiento de manómetros. El instrumento puede girarse en un radio de 360°. También utilizando una rosca de conexión NPT puede girarse el instrumento hacia la dirección adecuada en el

Conexión para el instrumento

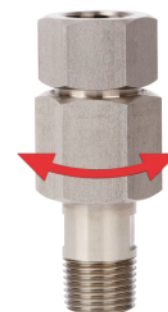

Conexión a proceso

Indicaciones de montaje

Primero montar el racor en la tubería con el lado de conexión al proceso (vigilar la estanqueidad).

A continuación fijar el manómetro al lado de conexión del instrumento de medición

Girar el manómetro con la mirilla a la posición deseada para leer óptimamente la presión en el cuadrante.

Finalmente sellar todo el sistema con el racor giratorio. Sostener el manómetro en la dirección de indicación deseada.

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZANDO SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA CUBRIENDO SU REEMPLAZO O REPARACIÓN, SALVO SELECCIÓN O USO INADECUADO DEL MISMO..






www.casucci-sa.com

“la elección lógica”

X-PRESS ADAPTADORES




La necesidad de un adaptador especial es difícil de prever, por esta razón sugerimos la solicitud del mismo seleccionando sus extremos de acuerdo a la combinación deseada. Ver un ejemplo en “Formación del código de los adaptadores” debajo de esta tabla.

EXTREMOS DE CONEXION (FORMAS)	EXTREMOS DE CONEXION	IDENTIFICACION	ROSCA	CODIGO CASUCCI
	TIPO “M” MACHO CONO 60°	TMM	9/16-18h UN 3/4-16h UN 1-12 h UN	TMM9 TMM12 TMM16
	MACHO 37° “JIC” (AN) SAE J 514	MJ	7/16-20 9/16-18 3/4-16 1 1/16-12	MJ4 MJ6 MJ8 MJ12
	MACHO 45° FLARE SAE J 512	MF	7/16-20 9/16-18 3/4-16 1 1/16-12	MF4 MF6 MF8 MF12
	EXT. BSPP MACHO EXTREMO 120°	EMBP	1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP 3/4 BSPP	EMBP4 EMBP6 EMBP8 EMBP12
	INT.BSPP MACHO EXTREMO 60°	IMBP	1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP 3/4 BSPP	IMBP4 IMBP6 IMBP8 IMBP12

Formación del código de los adaptadores

Elija en las tablas los extremos que necesita. Inicie el código colocando **AX**, esto indicará que es un adaptador X-PRESS, luego la identificación de los dos extremos; en este caso **IMBP4**, colocar un guión y agregar el otro extremo **EMBP4**, y para indicar el material otro guión y luego **SS** para acero inoxidable. Por otros materiales contactarse con clientes@casucci-sa.com. Para estos adaptadores se debe aclarar si deben ser provistos del collar y tuerca ya que se proveen de fábrica sin ellos.

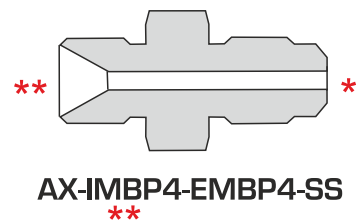

Extremo X-PRESS “2P” para adaptadores



La reiterada utilización de los adaptadores en equipos de prueba hace que, ante la aparición del “gripado”, no haya herramienta que lo repare y se deba desechar el mismo, en algún caso se debe suspender el trabajo. Nuestra alternativa de adaptador X-PRESS 2P es la “elección lógica” de costo-beneficio para resolver el problema.
SOLO REEMPLACE LA PUNTA Y CONTINÚE TRABAJANDO



CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZANDO SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA CUBRIENDO SU REEMPLAZO O REPARACIÓN, SALVO SELECCIÓN O USO INADECUADO DEL MISMO.

www.casucci-sa.com

“la elección lógica”